

DEUTSCHE BUNDESPOST

Design-Fernsprechapparat

393 „Rhön“

Achtung!

Dieses Heftchen enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch Ihres neuen Fernsprechapparates. Lesen Sie bitte alle Abschnitte vor Inbetriebnahme des Apparates durch. Beachten Sie bitte unsere Empfehlungen in Ihrem Interesse.



Dieses Heftchen ist für den Benutzer des Apparates bestimmt und darf daher vom Sprechstelleneinrichter nicht entfernt werden.

1. Der Klappdeckel

muß zum Bedienen der Wähltastatur (siehe auch Punkt 4) selbstverständlich nach unten geklappt werden. Im übrigen hat er auf die Funktion des Fernsprechers keinen Einfluß; das heißt: bei jeder Stellung des Deckels ist der Wecker zu hören und es kann telefoniert werden.

2. Anbringen der Rufnummer

Schreiben Sie bitte Ihre Rufnummer, sowie die für Feuerwehr und Notruf, in die dafür vorgesehenen Felder der Einlage. Die Einlage läßt sich leicht austauschen, das Rähmchen oberhalb des Tastenwahlblockes ist zu diesem Zweck an seiner Oberkante offen. Ersatz-Beschriftungsblätter sind beigelegt.

3. Die Lautstärke des Weckers

läßt sich mit dem Drehknopf rechts unten am Apparat ändern. Drehen nach links verringert die Lautstärke, Drehen nach rechts erhöht sie. Alle Zwischenstellungen zwischen den Endstellungen sind möglich und erlauben die individuell gewünschte Einstellung.

4. Wählen mit der Tastatur

Zum Wählen der Rufnummer drücken Sie die entsprechenden Tasten nacheinander bis zum Anschlag. Die eingegebene Information wird im Fernsprechapparat umgewandelt. Dadurch kann das Eintreffen des Hörtons nach dem Eintasten der letzten Ziffer etwas verzögert werden. Die in der Tastatur vorhandenen Sonder-tasten (* und # - Bild 1) sind für zukünftige Leistungsmerkmale vorgesehen und haben derzeit bei Hauptanschlüssen noch keine Funktion.

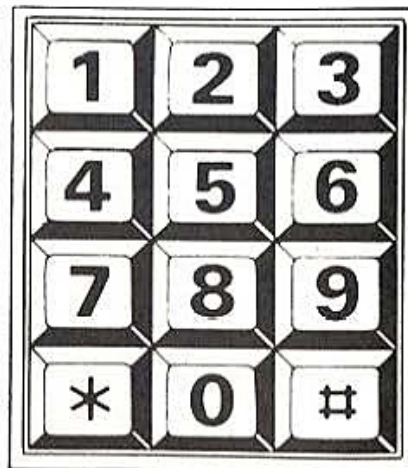


Bild 1

5. Die dehbare Handapparatschnur

Die zwei Annehmlichkeiten für Sie: In der Ruhelage beansprucht sie wenig Platz, und Sie haben infolge ihrer großen Dehnbarkeit (leichter Zug) Bewegungsfreiheit beim Telefonieren. Danken Sie ihr diese schätzenswerten Eigenschaften durch eine kleine Aufmerksamkeit: Bewahren Sie die Schnur vor Überdehnung, Knoten und scharfem Knicken.

6. Pflege und Reinigung des Apparates

erfordern nur ein feuchtes Tuch und – wenn nötig – ein mildes Haushalts-Reinigungsmittel, wie für Gebrauchsgegenstände aus Kunststoffen üblich.

Auf keinen Fall Lösungsmittel verwenden!

7. Unbefugtes Öffnen des Fernsprech- oder des Handapparates

führt zu unliebsamen Störungen und verursacht Kosten. Die Verschlussschrauben des Apparates wurden daher versiegelt. Bitte achten Sie darauf, daß der Ihnen zu treuen Händen übergebene Apparat nicht unbefugt geöffnet wird, und bewahren Sie ihn vor Beschädigungen. Läßt es ein Teilnehmer an der erforderlichen Sorgfalt fehlen, so hat er der Deutschen Bundespost alle hierdurch entstandenen Schäden an ihren Einrichtungen zu ersetzen.